

Monteringsveiledning for NoiStop® Wood dør med dørkarmen i tre

Un kit porta contiene:

- 1 Porta
- 3 Elementi ammortizzatori (1 già montato sulla porta)
- Kit serratura: A: 90 mm / L: 60 mm inclusa maniglia porta A2, cilindro e 3 chiavi
- 16 viti per legno Ø 6x70 mm
- 28 viti per legno Ø 3x30 mm
- 2 cerniere porta


TRINN 1

Dørkarmene skal monteres med en innsides avstand på 1080 mm mellom de to dørkarmene.



TRINN 2

Dørhengslene skal monteres med en 44 mm avstand mellom dørrammen og dørkarmene med en minimumsavstand fra bakken, slik at døren fritt kan åpnes/lukkes. – Fest de 2 hengslene med treskruene som medfølger - Ø 6x70 mm.

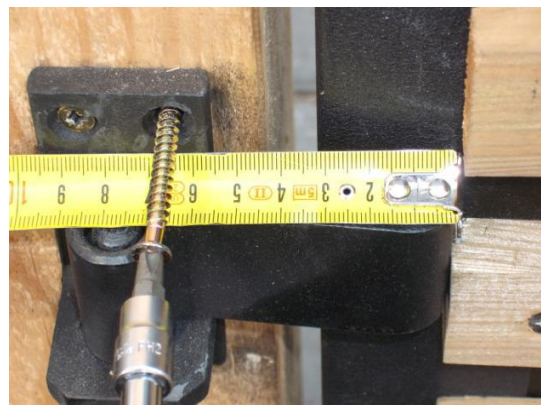

TRINN 3

Plasser døren på de 2 hengslene.



TRINN 4

Monter låsen på den motsatte dørstolpen ved bruk av treskruene Ø 6 x 70 mm.

Husk at klinken og dørbladets fordykning må være på linje og passe sammen.



TRINN 5

Monter det første dempelementet (40 x 30 mm) på dørkarmen med hengsler ved bruk av treskruene \varnothing 3x30 mm.



TRINN 6

Monter det andre dempelementet (30 x 25 mm) på den motsatte dørkarmen med låsen.



Den ferdige døren

